

振动传感器安装指南

用螺丝将振动传感器安装在牢固、平整的表面，方向角度等可以任意选择。
建议安装位置及安装方法如下：

- 方式1，见图1。

优点：安装简便。

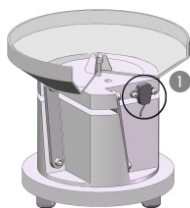


图1

- 方式2，见图2。

注意事项：需避免料盘压到振动传感器。



图2

- 方式3，在料盘上焊接一个支架，将振动传感器安装在支架上，见图3。

振动传感器支架建议尺寸见图4。

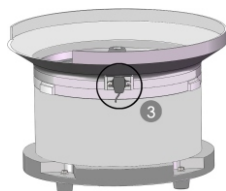


图3

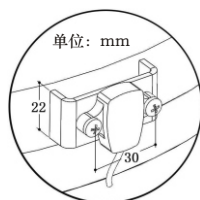


图4

- 不推荐安装方式，见图5、图6。

原因：容易受物料、料盘干扰，不能准确的反映出振动盘谐振点，控制器可能会一直处于搜频状态，导致无法稳定送料。

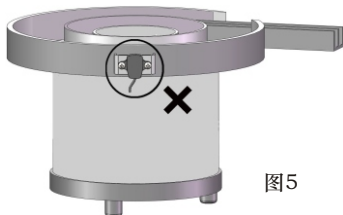


图5

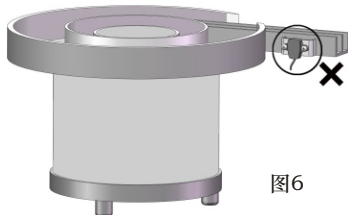


图6